

Ensemble



 **Avantree®**

Model Numarası: BTHT-5150


İçindekiler kutusu




Kulaklıklar




Kablosuz verici/şarj istasyonu

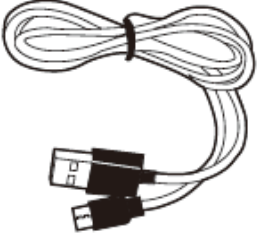


Verici için güç kablosu

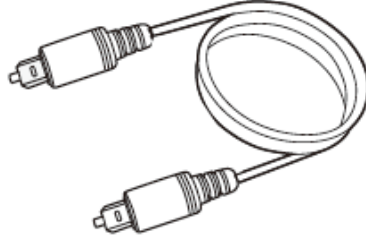


Optik ses kablosu

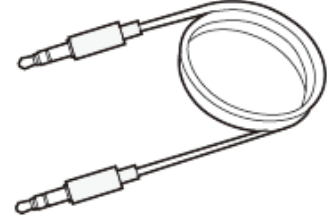

3,5 mm AUX ses kablosu

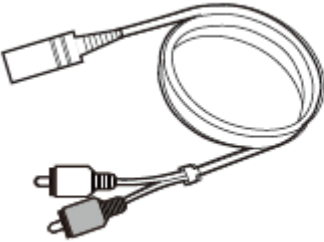





AUX 3,5 mm'den RCA adaptörüne

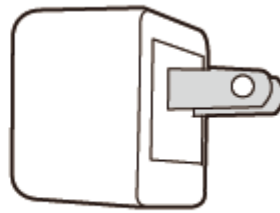





USB adaptörü

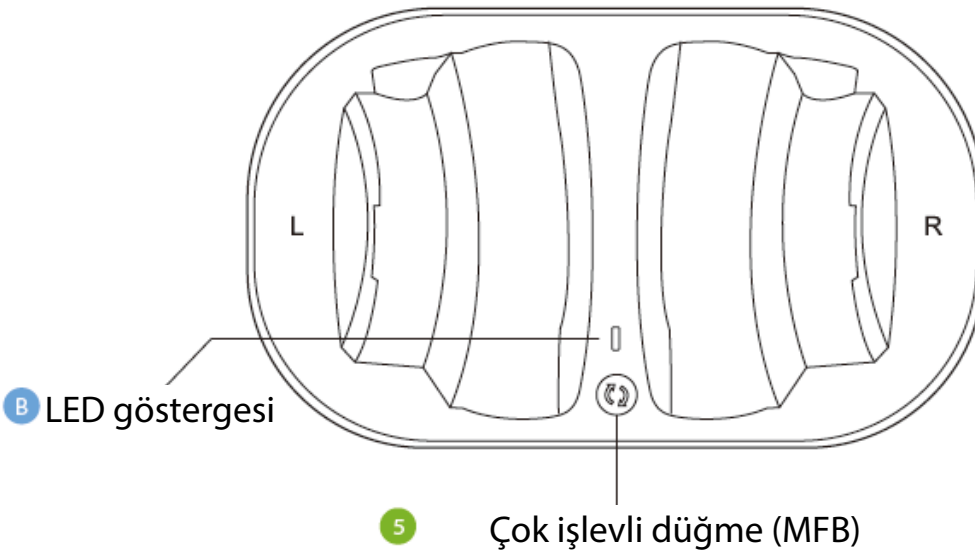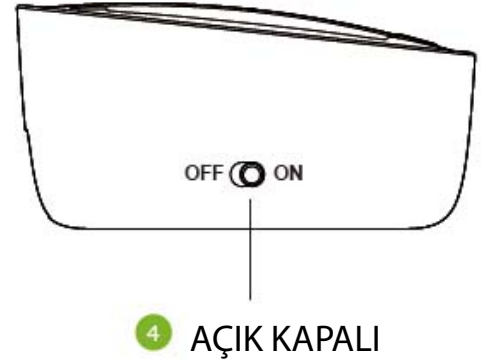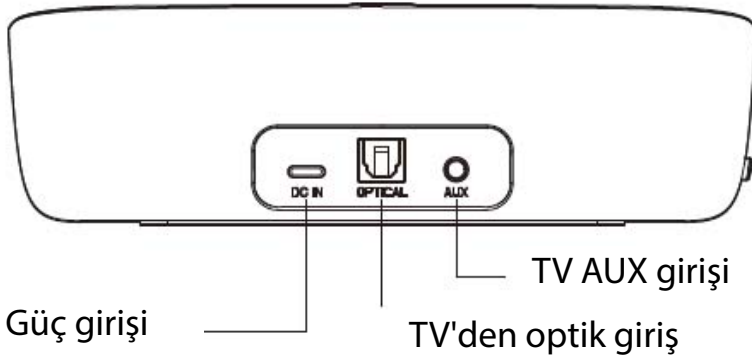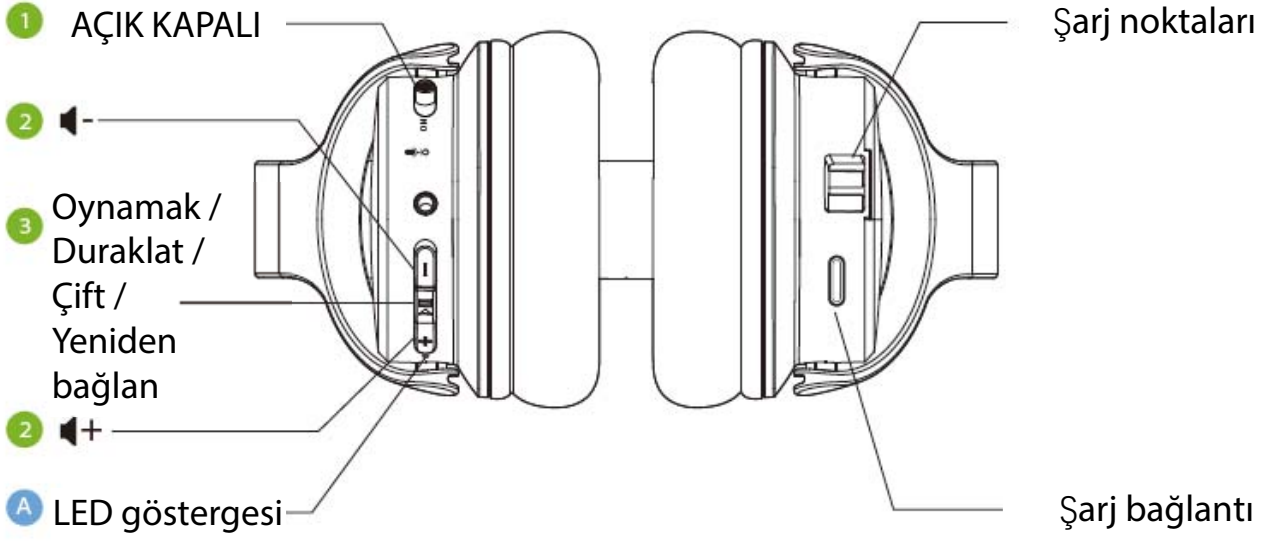Topluluk aksesuarlarını görüntülemek ve satın almak için avantree.com/ensemble/accessories adresini ziyaret edin.

Ürüne Genel Bakış



Düğme işlevleri

HAYIR.	Topuz	İşlev
1	ON  OFF	Kulaklığı açmak/kapatmak için geçiş yapın
2	+ / -	Ses seviyesini ayarlamak için basılı tutun
3		Kulaklıklar vericiye otomatik olarak bağlanamazsa yeniden bağlanmayı etkinleştirmek için bir kez basın
		Kulaklığı eşleştirme moduna geçirmek için 5 saniye basılı tutun
		Sesi oynatmak/duraklatmak için bir kez basın (telefon/tablet ile ayrı olarak kullanıldığında)
4	OFF  ON	Vericiyi açmak/kapatmak için geçiş yapın
5		Vericiyi eşleştirme moduna geçirmek için 5 saniye basılı tutun

LED göstergeler

HAYIR.	Gösterge	Durum
A	Yanıp sönen mavi	Açmak
	Katı mavi	Bağlı
	Yanıp sönen kırmızı ve mavi	Eşleştirme modu
	Yanıp sönüyor	Düşük pil
	Katı baskı	Yüklemek
	Kapalı	Şarj işlemi tamamlandı
B	Yanıp sönen mavi	Açmak
	Katı mavi	Bağlı
	Kırmızı ve mavi yanıp sönüyor	Eşleştirme modu
	Düz kırmızı	Yüklemek
	Koyu yeşil	Şarj işlemi tamamlandı


Kurmak

Televizyonunuza bağlanın

Verici bir güç kaynağına bağlandıktan sonra onu TV'nizin ses çıkış bağlantı noktalarına bağlayabilirsiniz. Bunu yapmanın üç farklı yolundan birini seçebilirsiniz:


SEÇENEK 1

Optik bağlantı noktası (önerilen) - birlikte verilen optik ses kablosunu (Şekil D) TV'nin optik OUT veya "OPT/OUT" bağlantı noktasına bağlayın, ardından diğer ucunu vericinin optik bağlantı noktasına bağlayın.

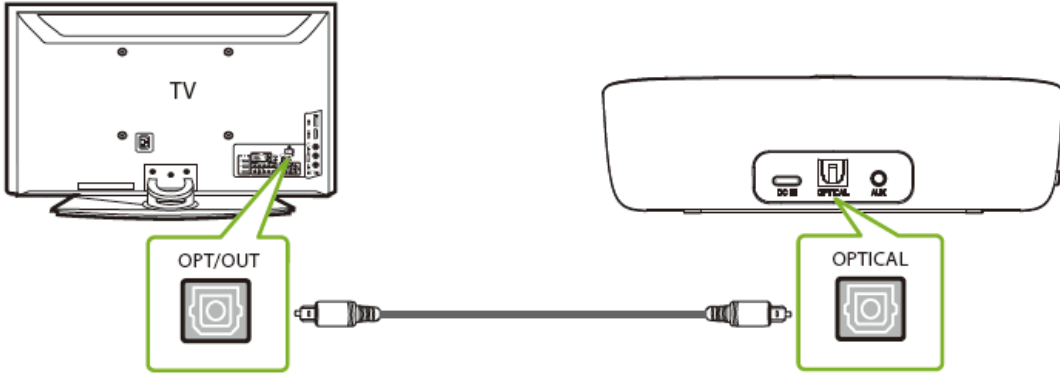


SEÇENEK 2

AUX 3,5 mm bağlantı noktası - birlikte verilen AUX 3,5 mm ses kablosunu (Şekil E) TV'nin AUX 3,5 mm çıkışına bağlayın, ardından diğer ucunu vericinin AUX 3,5 mm giriş kapısına bağlayın.

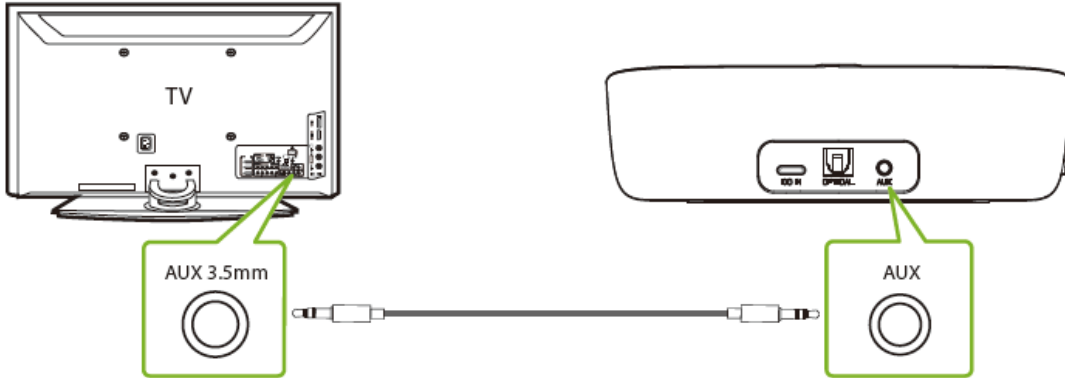

SEÇENEK 3

RCA bağlantı noktası - birlikte verilen RCA adaptörünü (Şekil F) AUX 3,5 mm ses kablosuna (Şekil E) bağlayın. Ardından kırmızı ve beyaz RCA konektörlerini TV'nin "AUDIO OUT" bağlantı noktalarına takın ve diğer ucunu vericinin AUX 3,5 mm girişine takın.

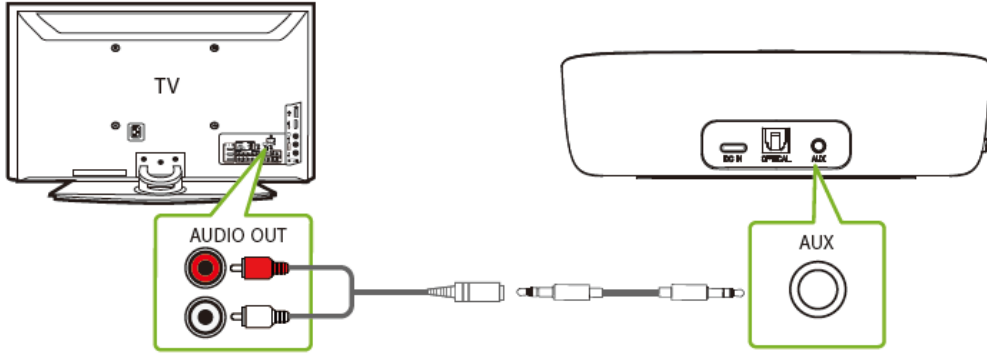

Televizyonunuzu kurun (YALNIZCA OPTİK BAĞLANTILAR)

TV'nize optik OUT veya "OPT/OUT" bağlantı noktası aracılığıyla bağlıysanız, ses almadan önce TV ayarlarınızı yapılandırmanız gerekecektir.

AŞAMA 1


TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak AYARLAR düğmesine basın ve ayarlar menüsündeki SES sekmesine gidin. (TV markanıza göre isim ayarlamada farklılıklar olabileceğini lütfen unutmayınız).

ADIM 2

SES ÇIKIŞI'na ilerleyin ve "OPTİK ÇIKIŞ / HARİCİ HOPARLÖR" seçeneğini seçin. Birçok TV bunu otomatik olarak yapacaktır; gerekirse bu adımı atlayın.

AŞAMA 3

AYARLAR'ınızdaki SES sekmesine dönün, ardından DİJİTAL ÇIKIŞ'a gidin ve "PCM/STEREO"yu AÇIK veya "DOLBY"yi KAPALI duruma getirin.

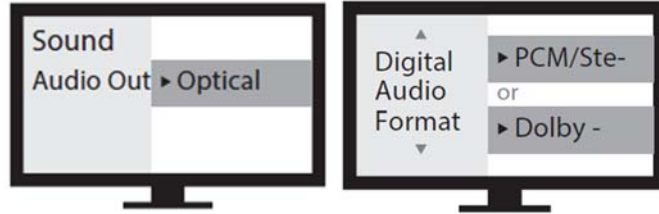

Bu ayarları bulamıyorsanız TV'nizin markasıyla ilişkili QR kodunu tarayabilir VEYA daha ayrıntılı bir kılavuz için avantree.com/ensemble/tv-audio-settings adresini ziyaret edebilirsiniz.



LG



SONY



SAMSUNG

Kulaklıkları bağlayın


Artık kanallarınız ayarlandığına göre tek yapmanız gereken kulaklıkları takmak.

AŞAMA 1

açın .

ADIM 2

Verici ve kulaklıklar otomatik olarak bağlanır. Bağlandıktan sonra kulaklık ve verici LED'leri sabit mavi renkte yanacaktır .

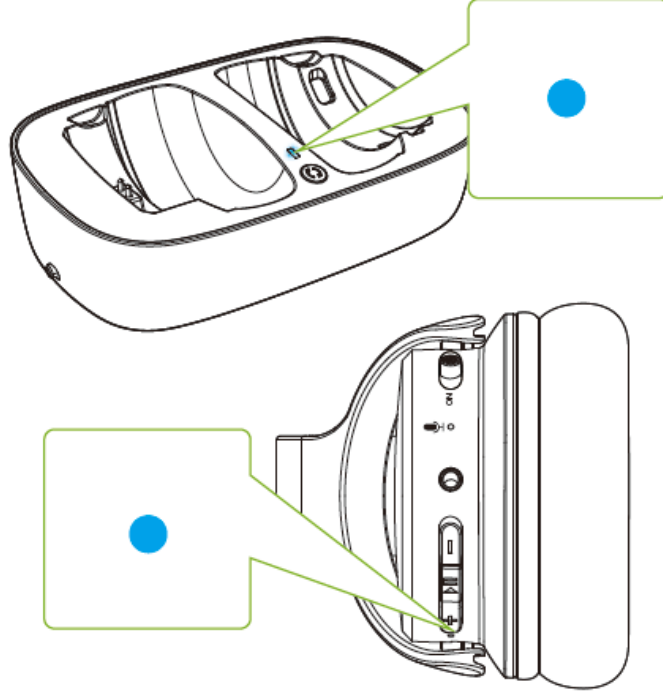

Gelişmiş özellikler


Bir çift kulaklık da dahildir


Düşük gecikmeyi korurken kurulumunuza ikinci bir Ensemble kulaklığı (AS50) ekleyebilirsiniz.

AŞAMA 1


Orijinal Ensemble kulaklığınızın ve vericinizin bağlı olduğundan emin olun.


ADIM 2

Vericinizdeki  LED göstergesi kırmızı ve mavi renkte yanıp sönene kadar düğmeyi basılı tutun.

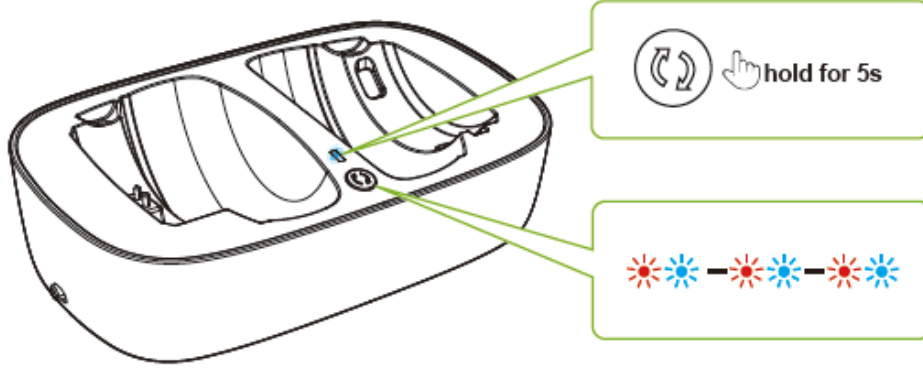

AŞAMA 3


İkinci AS50 kulaklığınızı açın, ardından  LED göstergesi kırmızı ve mavi renkte yanıp sönene kadar düğmeyi basılı tutun.

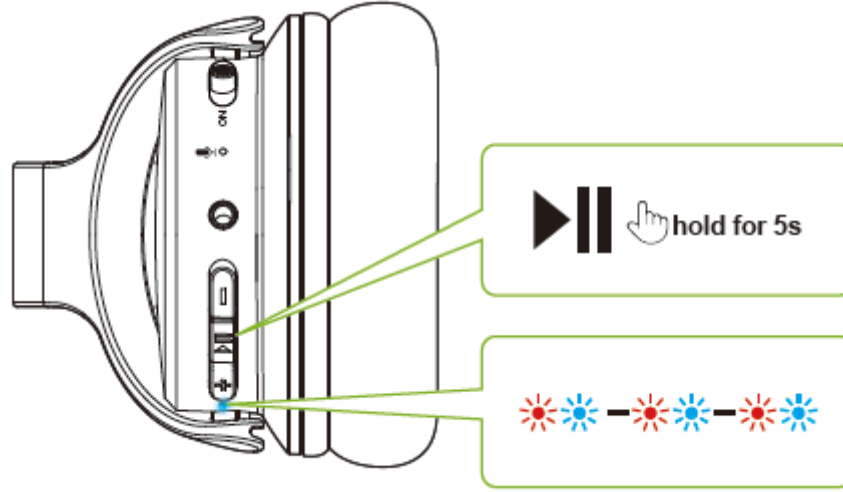

ADIM 4

Bağlandıktan sonra kulaklık ve verici LED göstergeleri sabit mavi renkte yanacaktır.

YENİDEN BAĞLAN

Daha sonra kullanmak için öncelikle orijinal Ensemble kulaklığı açmalısınız. Vericiye bağlandıktan sonra ikinci AS50 kulaklığınızı açıp birkaç saniye bekleyebilirsiniz. Yeniden bağlanma başarısız olursa,  yeniden bağlanmayı etkinleştirmek için düğmeye bir kez basın.

AS50 kulaklık satın almak için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



avantree.com/as50

Özellikler

Verici

Bluetooth sürümü	V5.0
Bluetooth profilleri	HFP v1.7, AVRCP v1.5, A2DP v1.3
Ses codec desteği	aptX-LL, aptX, FastStream, SBC
İş kapsamı	Sınıf 1: 30 metreye kadar

Kulaklıklar

Bluetooth sürümü	V5.0
Frekans Tepkisi (Hz)	20Hz-20KHz
Bluetooth profilleri	HSP v1.2, HFP v1.6, AVRCP v1.0, A2DP v1.0
Ses codec desteği	Hızlı Akış, SBC
Pil ömrü	35 saate kadar
İç direnç	32 ohm
Net ağırlığı	234g
İç kulak yastığı boyutu	55±1,5*43±1,5*15±1,5 mm

Sorunu çöz


Aşağıda insanların kurulum sırasında en sık sorduğu sorulardan bazıları yer almaktadır. Sıkça sorulan soruların tam listesini avantree.com/support/ensemble adresinde bulabilir veya ek yardım için doğrudan support@avantree.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Netflix/Prime Video izlerken neden ses alamıyorum ?

Netflix/Prime Video izlerken TV'nizin ses ayarlarını tekrar değiştirmeniz gerekebilir. Bunun nedeni filmin Dolby Digital Çevresel Ses formatında olması veya ayrı bir yayın cihazı/kablo kutusuyla izlemeniz olabilir. Netflix/Prime Video açıkken TV'nizin ses ayarlarına gidin ve ses çıkışının "PCM/STEREO" olarak ayarlandığından ve "DOLBY" özelliğinin kapalı olduğundan emin olun.

Kulaklığı başka bir Bluetooth cihazıyla bağımsız olarak nasıl kullanırım?

ADIM 1: Vericiyi KAPATIN veya bağlantısını kesin.

ADIM 2: Kulaklığı açın,  LED göstergesi kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye kadar düğmeyi basılı tutun.

ADIM 3: Ses kaynağınızın Bluetooth'unu açın ve Bluetooth menüsünden "A vantree AS50" seçeneğini seçin.

Samsung/LG televizyonum var. Kulaklığım neden yeniden bağlanamıyor? gönderen mi?

Samsung/LG akıllı TV'ler bulabildikleri tüm Bluetooth cihazlarıyla eşleşerek Avantree kulaklıkların vericiye bağlanmasını engelliyor. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izlemeyi deneyin:

Cihazı REDDETME - TV'nizde, TV'ye bağlamak istediğiniz cihaza İzin Vermenizi veya Reddetmenizi/Engellemenizi isteyen bir açılır pencere görünürse, cihazın bağlanmasını REDDETMENİZ/ENGELLEMENİZ GEREKİR.

Cihazı KALDIR - Cihazınız zaten TV ile eşleştirilmişse, TV ayarlarınızda cihazı kaldırmanız gerekecektir: AYARLAR > GENEL > UZAKTAN CİHAZ YÖNETİMİ > CİHAZ BAĞLANTI YÖNETİMİ > CİHAZ LİSTESİ > DÜZENLE > Tüm Avantree cihazlarını seç > KALDIR. Yönlendirmenin TV'nizin markasına/modeline bağlı olarak farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.

TV'yi kapatın - TV'nizi fiziksel olarak kapatın veya fişini çekin (uzaktan kumanda da bunu yapar). TV'yi KAPATMAYIN; TV'nin cihazlara bağlanmasına izin veren bekleme moduna geçirir.

Diğer ipuçları:

Televizyonunuzun HDMI ARC bağlantı noktası kullanımdaysa optik ses çıkış bağlantı noktanız çalışmayabilir. Vericiyi RCA/AUX aracılığıyla bağlamayı veya HDMI ARC bağlantısını kesmeyi deneyin.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com

