

Ensemble



 **Avantree**[®]

Numer modelu: BTHT-5150


Pudełko z zawartością




Słuchawki




Bezprzewodowy nadajnik/stacja ładująca

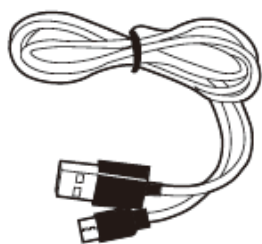


Kabel zasilający do nadajnika

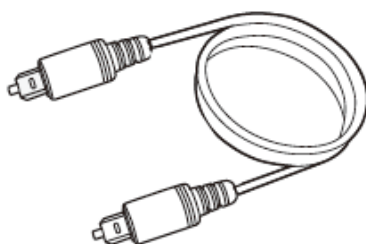


Optyczny kabel audio

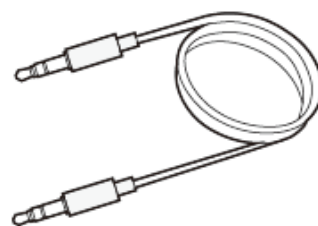

Kabel audio AUX 3,5 mm

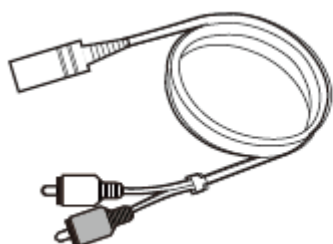


Adapter AUX 3,5 mm na RCA

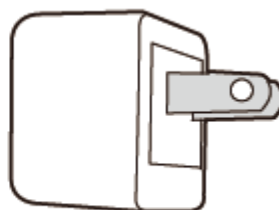





Adapter USB

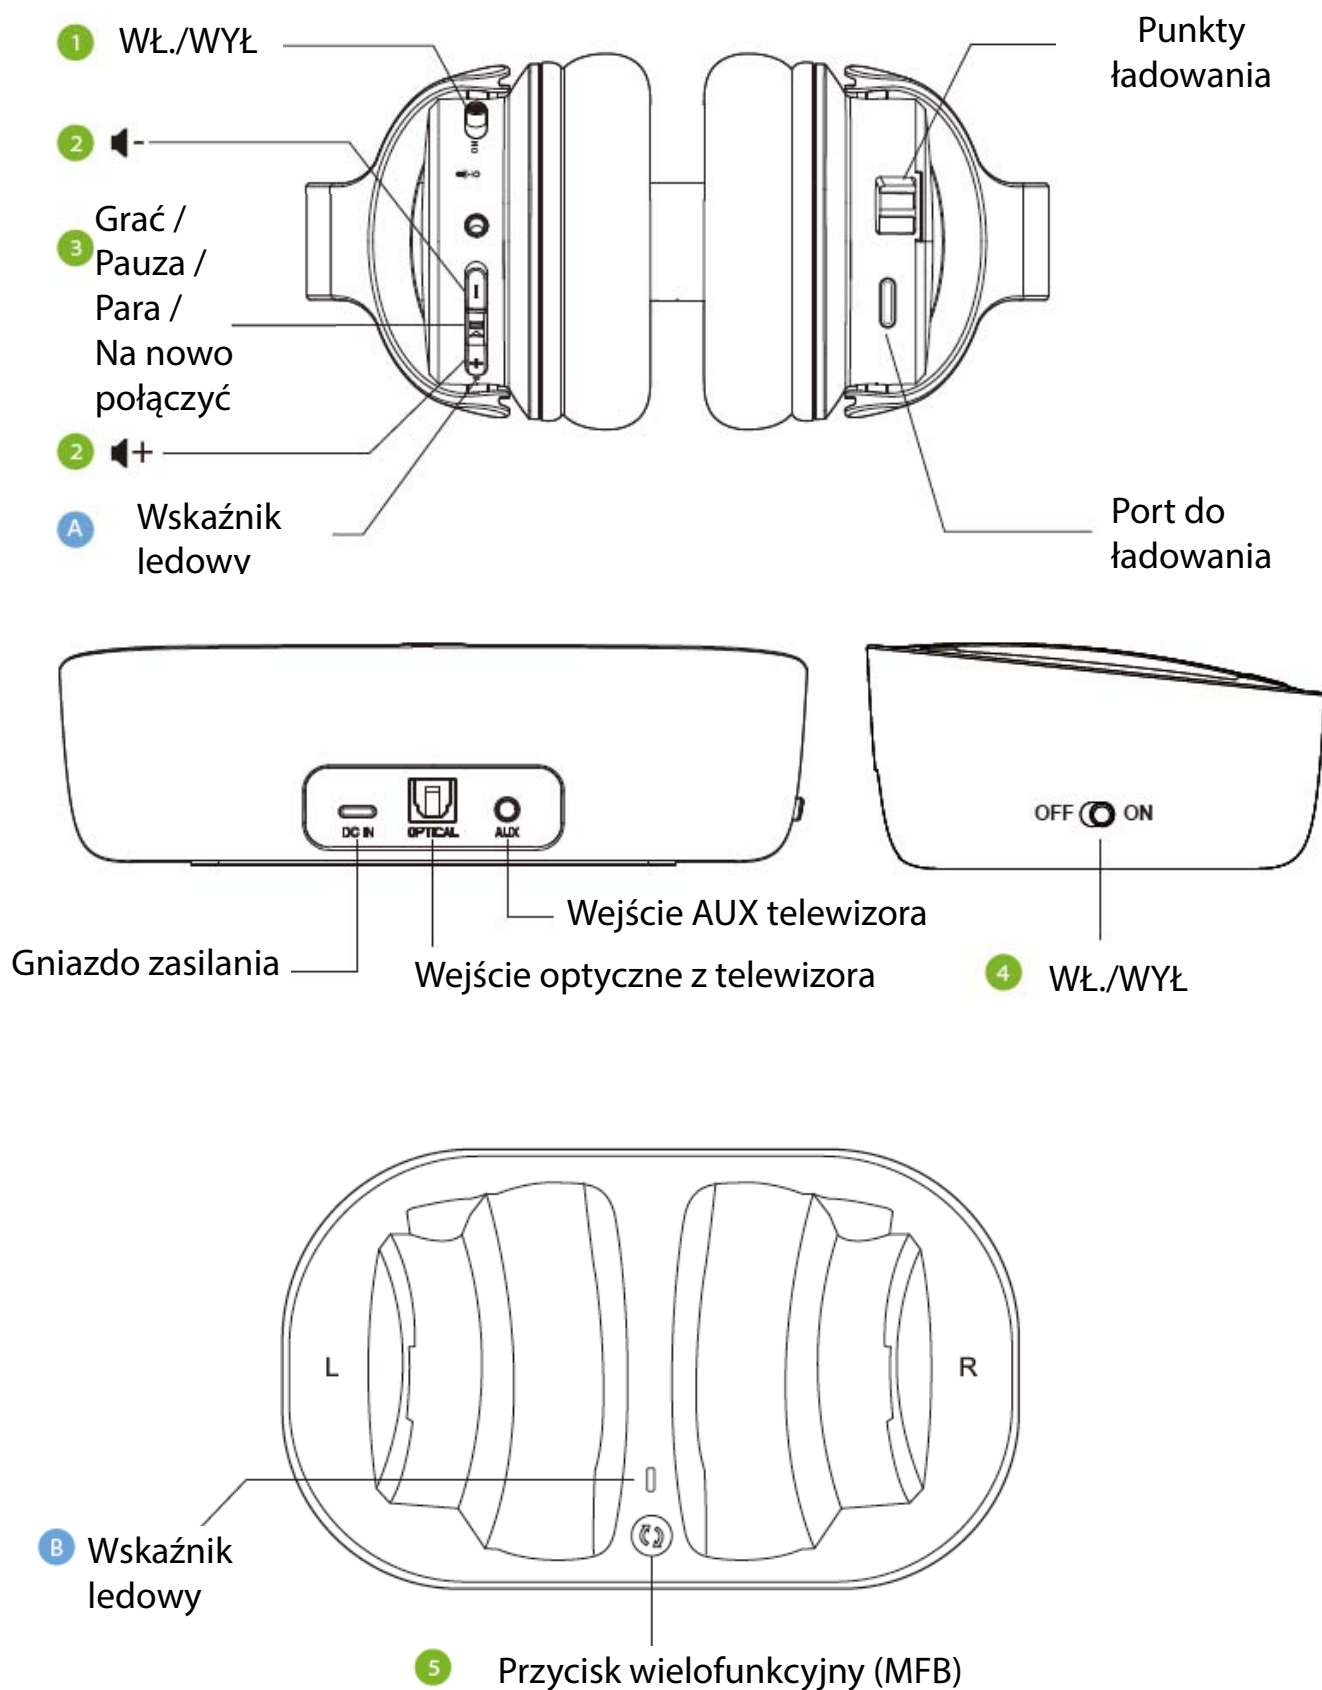Aby wyświetlić i kupić akcesoria Ensemble, odwiedź avantree.com/ensemble/accessories

Przegląd produktów



Funkcje przycisków

NIE.	Pokrętło	Funkcjonować
1	ON  OFF	Przełącznik służący do włączania/wyłączania słuchawek
2	+ / -	Naciśnij i przytrzymaj, aby wyregulować głośność
3		Jeśli słuchawki nie połączą się automatycznie z nadajnikiem, naciśnij raz, aby aktywować ponowne połączenie
		Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przełączyć słuchawki w tryb parowania
		Pojedyncze naciśnięcie, aby odtworzyć/wstrzymać dźwięk (w przypadku używania osobno z telefonem/tabletem)
4	OFF  ON	Przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie nadajnika
5		Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wprowadzić nadajnik w tryb parowania

Wskaźniki LED

NIE.	Wskaźnik	Status
A	Miga na niebiesko	Włączać
	Solidny niebieski	Połączony
	Miga na czerwono i niebiesko	Tryb parowania
	Miga wyd	Niski poziom baterii
	Solidne wyd	Przesłać
	Wyłączony	Ładowanie zakończone
B	Miga na niebiesko	Włączać
	Solidny niebieski	Połączony
	Miga na czerwono i niebiesko	Tryb parowania
	Zwykły czerwony	Przesłać
	Świeci na zielono	Ładowanie zakończone


Organizować coś

Połączyć się z telewizorem

Po podłączeniu nadajnika do źródła zasilania można go podłączyć do portów wyjściowych audio telewizora. Można to zrobić na trzy różne sposoby:


OPCJA 1

Port optyczny (zalecany) — podłącz dostarczony optyczny kabel audio (Rysunek D) do optycznego wyjścia OUT lub portu „OPT/OUT” telewizora, a następnie podłącz drugi koniec do portu optycznego nadajnika.

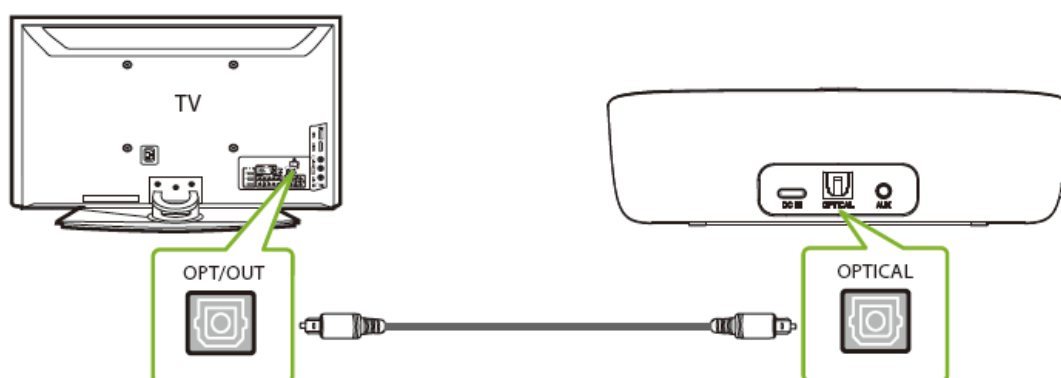


OPCJA 2

Port AUX 3,5 mm – podłącz dostarczony kabel audio AUX 3,5 mm (Rysunek E) do wyjścia AUX 3,5 mm telewizora, a następnie podłącz drugi koniec do bramki wejściowej AUX 3,5 mm nadajnika.

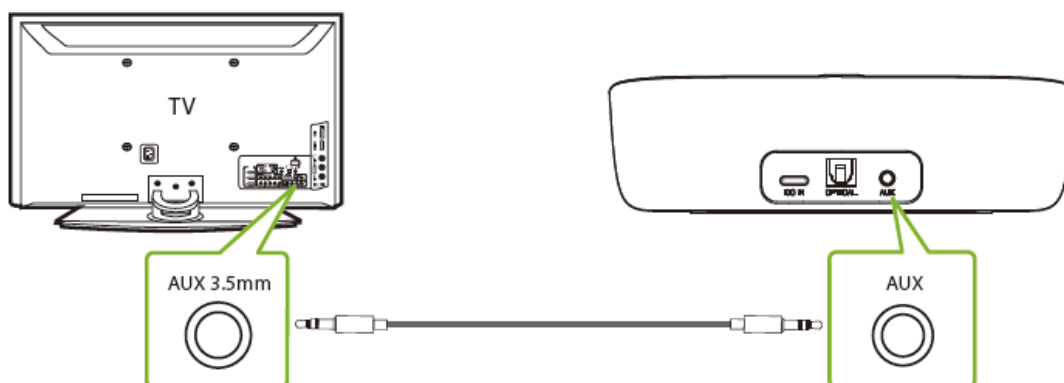

OPCJA 3

Port RCA – podłącz dołączony adapter RCA (Rysunek F) do kabla audio AUX 3,5 mm (Rysunek E). Następnie podłącz czerwone i białe złącza RCA do portów „AUDIO OUT” telewizora, a drugi koniec do wejścia AUX 3,5 mm nadajnika.

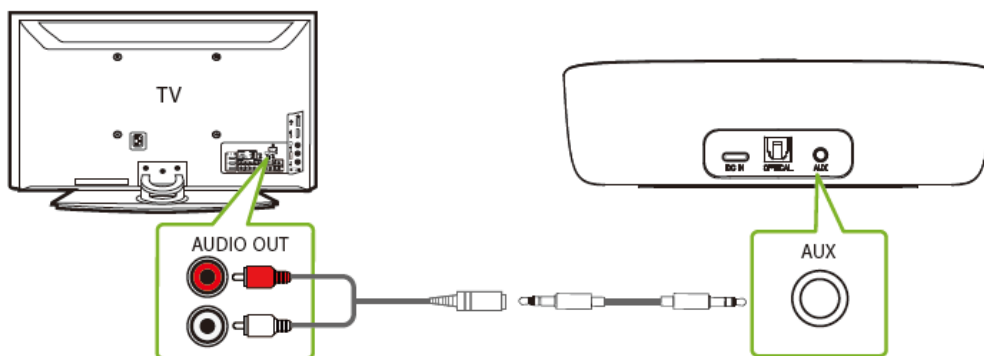

Skonfiguruj telewizor (TYLKO POŁĄCZENIA OPTYCZNE)

Jeśli jesteś podłączony do telewizora za pośrednictwem wyjścia optycznego lub portu „OPT/OUT”, przed rozpoczęciem odbioru dźwięku konieczne będzie skonfigurowanie ustawień telewizora.

KROK 1


Za pomocą pilota telewizora naciśnij przycisk USTAWIENIA i przejdź do zakładki AUDIO w menu ustawień. (Należy pamiętać, że nazwy ustawień mogą się różnić w zależności od marki telewizora).

KROK 2

Przejdź do WYJŚCIA AUDIO i wybierz „WYJŚCIE OPTYCZNE / GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY”. Wiele telewizorów zrobi to automatycznie; w razie potrzeby pominiń ten krok.

KROK 3

Wróć do zakładki AUDIO w USTAWIENIACH, następnie przejdź do WYJŚCIA CYFROWEGO i włącz „PCM/STEREO” lub WYŁĄCZ „DOLBY”.

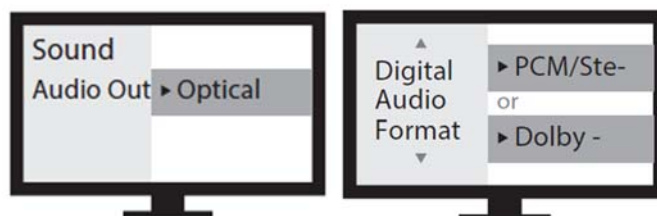

Jeśli nie możesz znaleźć tych ustawień, możesz zeskanować kod QR powiązany z marką telewizora LUB odwiedzić stronę avantree.com/ensemble/tv-audio-settings, aby uzyskać bardziej szczegółowy przewodnik.



LG



SONY



SAMSUNG

Podłącz słuchawki


Teraz, gdy wszystkie kanały są już skonfigurowane, wystarczy podłączyć słuchawki.

KROK 1

Najpierw włącz wszystko.

KROK 2

Nadajnik i słuchawki łączą się automatycznie. Po podłączeniu diody LED zestawu słuchawkowego i nadajnika zaczną świecić na niebiesko.

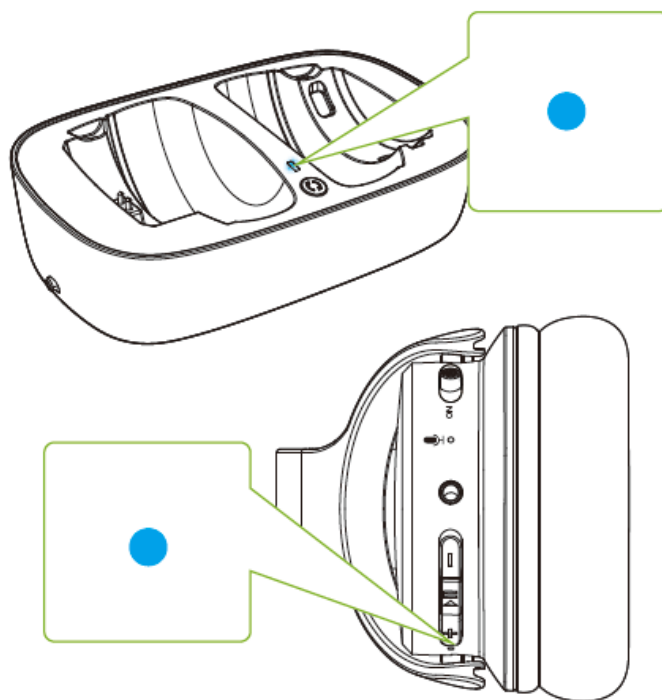

Zaawansowane funkcje


W zestawie znajduje się także para słuchawek


Możesz dodać drugi zestaw słuchawkowy Ensemble (AS50) do swojej konfiguracji, zachowując niskie opóźnienia.

KROK 1


Upewnij się, że oryginalne słuchawki i nadajnik Ensemble są podłączone.


KROK 2

Na nadajniku naciśnij i przytrzymaj przycisk,  aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono i niebiesko.

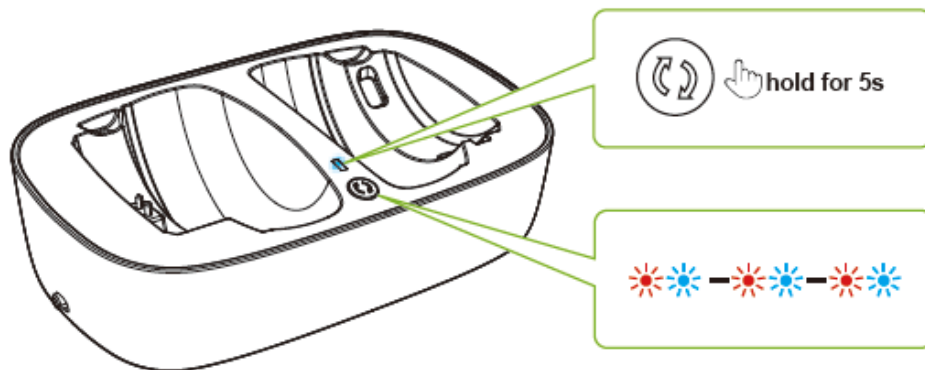

KROK 3


Włącz drugie słuchawki AS50, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk,  aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono i niebiesko.

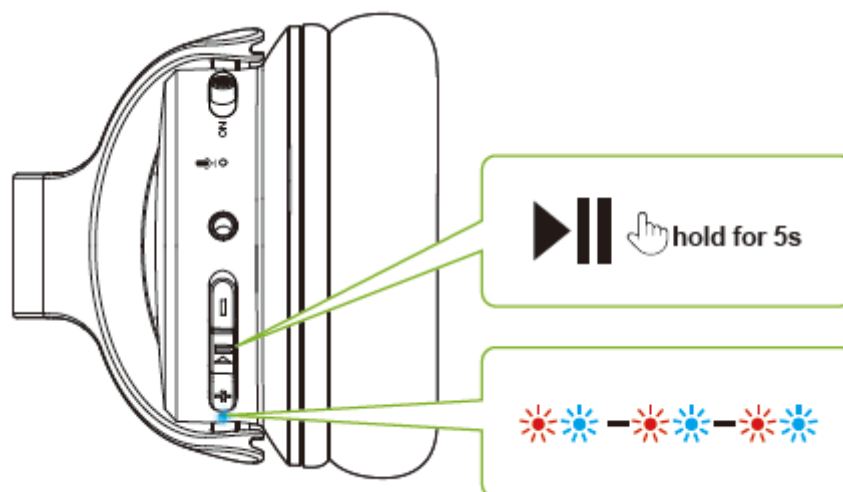

KROK 4

Po podłączeniu wskaźniki LED zestawu słuchawkowego i nadajnika zaczną świecić na niebiesko.

NA NOWO POŁĄCZYĆ

Aby móc później skorzystać, należy najpierw włączyć oryginalne słuchawki Ensemble. Po podłączeniu do nadajnika możesz włączyć drugi zestaw słuchawkowy AS50 i odczekać kilka sekund. Jeśli ponowne połączenie nie powiedzie się, naciśnij  raz przycisk, aby aktywować ponowne połączenie.

Zeskanuj poniższy kod QR, aby kupić słuchawki AS50.



avantree.com/as50

Dane techniczne

Nadajnik

Wersja Bluetooth	V5.0
Profile Bluetooth	HFP v1.7, AVRCP v1.5, A2DP v1.3
Obsługa kodeków audio	aptX-LL, aptX, FastStream, SBC
Zakres działalności	Klasa 1: do 30 metrów

Słuchawki

Wersja Bluetooth	V5.0
Pasma przenoszenia (Hz)	20 Hz-20 kHz
Profile Bluetooth	HSP v1.2, HFP v1.6, AVRCP v1.0, A2DP v1.0
Obsługa kodeków audio	Szybki strumień, SBC
Żywotność baterii	Do 35 godzin
Impedancja	32 omy
Waga netto	234g
Rozmiar poduszki nausznej wewnętrznej	55±1,5*43±1,5*15±1,5mm

Naprawić problem


Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych pytań, jakie ludzie zadają podczas instalacji. Pełną listę często zadawanych pytań można znaleźć na [stronie **avantree.com/support/ensemble**](https://www.avantree.com/support/ensemble) lub bezpośrednio pisząc na adres support@avantree.com, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Dlaczego nie słyszę żadnego dźwięku podczas oglądania Netflix/Prime Video?

Podczas oglądania Netflix/Prime Video może być konieczna ponowna zmiana ustawień audio telewizora. Może to być spowodowane tym, że film jest w formacie dźwięku przestrzennego Dolby Digital lub oglądasz go na oddzielnym urządzeniu do przesyłania strumieniowego/dekoderze telewizji kablowej. Przy otwartym serwisie Netflix/Prime Video przejdź do ustawień audio telewizora i upewnij się, że wyjście audio jest ustawione na „PCM/STEREO” i że „DOLBY” jest wyłączone.

Jak używać słuchawek niezależnie z innym urządzeniem Bluetooth?

KROK 1: WYŁĄCZ lub odłącz nadajnik.

KROK 2: Włącz słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk,  aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono i niebiesko.

KROK 3: Włącz Bluetooth w swoim źródle dźwięku i wybierz „A vantree AS50” z menu Bluetooth.

Mam telewizor Samsung/LG. Dlaczego moje słuchawki nie mogą się ponownie połączyć? nadawca?

Inteligentne telewizory Samsung/LG zwykle łączą się w pary ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth, jakie mogą znaleźć, blokując połączenie słuchawek Avantree z nadajnikiem. Spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać ten problem:

ODMÓW urządzenie — jeśli na ekranie telewizora pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o zezwolenie lub odmowę/zablokowanie urządzenia, które chcesz podłączyć do telewizora, MUSISZ ODMÓWIĆ/ZABLOKOWAĆ możliwość podłączenia urządzenia.

USUŃ urządzenie — jeśli Twoje urządzenie jest już sparowane z telewizorem, konieczne będzie usunięcie urządzenia w ustawieniach telewizora: USTAWIENIA > OGÓLNE > ZDALNE ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI > ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI URZĄDZEŃ > LISTA URZĄDZEŃ > EDYTUJ > Wybierz wszystkie urządzenia Avantree > USUŃ. Należy pamiętać, że routing może się różnić w zależności od marki/modelu telewizora.

Wyłącz telewizor — fizycznie wyłącz telewizor lub odłącz go od prądu (pilot też to robi). NIE wyłączaj telewizora; przełącza go w tryb gotowości, który nadal pozwala telewizorowi na łączenie się z urządzeniami).

Inne wskazówki:

Jeśli port HDMI ARC telewizora jest używany, optyczny port wyjścia audio może nie działać. Spróbuj podłączyć nadajnik przez RCA/AUX lub odłączyć HDMI ARC.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com

